




ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT KLARLACK MATT

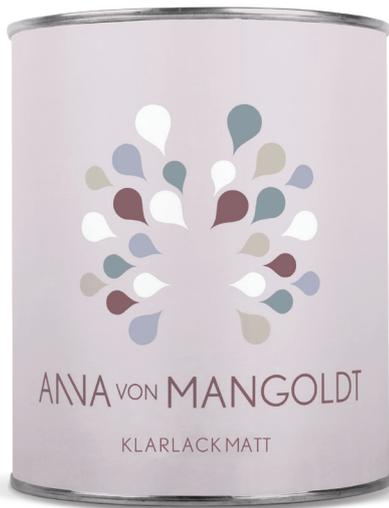

Anna von Mangoldt Klarlack Matt ist ein farbloser, matter, hoch abriebfester, einkomponentiger Klarlack auf Polyurethan-Acryl-Basis zur Verwendung im Innenbereich. Er eignet sich sehr gut zum Schutz von beanspruchten Möbelstücken, Holzoberflächen und Fußböden.

Anwendungsbereiche

Klarlack Matt ist als transparenter Schutzanstrich für belastbare, strapazierfähige, wasserabweisende, stoß-, kratz- und trittfeste Versiegelungen von Holztüren, Holzmöbeln, Fußböden und OSB-Platten geeignet. Außerdem ist er zur Versiegelung stark beanspruchter Wandflächen, wie z.B. hinter der Küchenzeile geeignet.

Klarlack Matt ist nicht handschweißresistent und sollte nicht auf Schreibtischen oder Handläufen verwendet werden. Hier empfehlen wir entweder einen farbigen Anstrich mit Satinlack oder den Schutz mit Spezialversiegelung. Für besonders stark beanspruchte Fußböden, Treppen und Möbelstücke empfehlen wir ebenfalls die Spezialversiegelung.

Inhaltsstoffe

Polyurethan-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion. Lösemittelfrei, formaldehydfrei, weichmacherfrei. Sicherheit: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 70 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 140 g/l (Kategorie A/i ab 2010).

GIS-Code

BSW20

Nur im Innenbereich verwenden

Glanzgrad

matt

Farbton

Farblos

Lichtbeständigkeit:

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Verdünnungsmittel

Wasser. Klarlack Matt ist gebrauchsfertig eingestellt und muss nicht mehr verdünnt werden.



Ergiebigkeit

Stark untergrundabhängig; in der Regel genügen 2–3 Anstriche bei einer Reichweite von ca. 6–9 m² / l. Exakte Verbrauchsmengen durch Probeanstrich ermitteln.

Trockenzeit

Staubtrocken: 1-2 Stunden. Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 6 Std.. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden; voll belastbar nach ca. 1 Woche.

Werkzeuge

Pinself: Zum Verarbeiten des Klarlackes ist ein Pinsel für wasserbasierende Lacke mit synthetischen Borsten besonders geeignet. Es kann aber auch jede andere Pinselart verwendet werden, auf gute Qualität sollte allerdings geachtet werden.

Malrolle: Auf großen Flächen empfehlen wir eine Lackrolle. Sollte ein leichter Pinselstrich gewünscht sein, kann im noch nassen Zustand des Klarlacks mit einem sauberen Pinsel nachgezogen werden, um einen Pinselstruktur zu bekommen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Die Holzfeuchte darf nicht mehr als 15 % betragen. Das Überarbeiten mit Farben und Lacken von Silikon, Bitumen, Öle & Fette, Wachse, Weich-PVC, Siebdruckplatten wie Resopal und asbesthaltige Werkstoffe ist nicht möglich.

Bei Bedenken oder unbekanntem Untergrund sollte immer eine Haftungsprüfung durchgeführt werden. Hierzu eine kleine Fläche schleifen, reinigen und streichen. Nach 12 Std. wird ein Kreppband oder Klebestreifen fest auf den Anstrich gedrückt und wieder ruckhaft entfernt. Bleiben keine Rückstände am Band hängen, ist der Untergrund für Farben und Lacke tragfähig.

Renovierung: Lose, blätternde Altanstriche, Politur-, Wachsschichten und Pflegemittel restlos entfernen (abbeizen oder abschleifen). Alte, fest haftende Anstriche matt schleifen. Die Flächen sorgfältig entstauben und säubern. Neue Flächen: Neue Hölzer glatt schleifen, dabei Tritthölzer durch Maschinenschliff vorbereiten. OSB-Platten spiegelglatt schleifen. Die Flächen sorgfältig entstauben und säubern.

Neue Flächen: Neue Hölzer glatt schleifen, dabei Tritthölzer durch Maschinenschliff vorbereiten. OSB-Platten spiegelglatt schleifen. Die Flächen sorgfältig entstauben und säubern.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Klarlack Matt sollte mind. 2 x auf farbig gestrichene Flächen aufgetragen werden. Für eine optimale Haftung nach guter Trocknung des 1. Anstriches einen Zwischenschliff mit einem Schleifvlies oder feinem Schleifpapier (240er) durchführen, danach gründlich entstauben.

TIPP: Klarlack Matt kann Holzinhaltstoffe hervorholen. Aus dem Grund empfehlen wir als Grundanstrich auf unbehandelten, geölten oder gebeizten Hölzern eine Grundierung mit Sperrgrund oder Klarlack Matt (der die Funktion des Sperrgrunds übernimmt).

TIPP 2: Die Kanten von Sperrholz und Tischlerplatten mehrmals beschichten, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die versiegelten Flächen können mit milden, neutralen Haushaltsreinigern gepflegt werden.

Wichtiger Hinweis bei der Verwendung des Klarlacks Matt für Holzdielen:

Um eine eventuelle Seiten- oder Kantenverleimung zu vermeiden, sollten die zu beschichtenden Holzdielen vor der Verlegung allseitig mit Klarlack beschichtet werden. Nur dadurch kann das Holz arbeiten (quellen und schrumpfen), ohne dass es zu Abrissfugen, der sogenannten Seiten- oder Kantenverleimung, kommt.

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte auch bei umweltfreundlichen Produkten die üblichen Sicherheitsmaßnahmen. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 (0) 52 74 306 22 00 P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Etikett lesen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P260 Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.



P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P101 BEI VERSCHLUCKEN: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

